


décodeur Hi-Fi

guide d'installation rapide

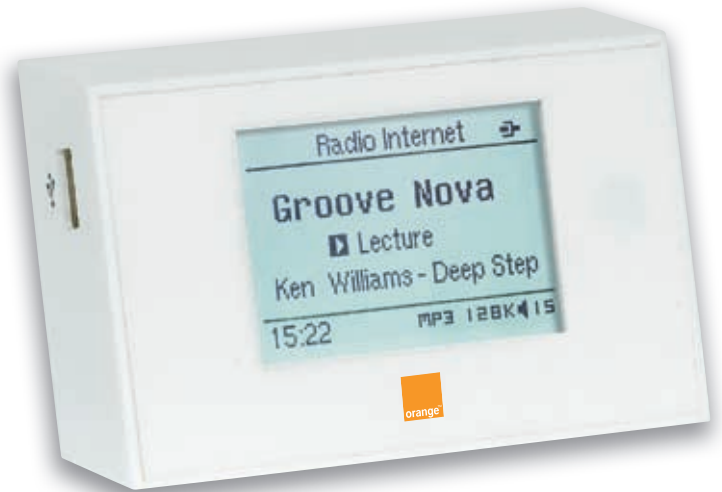

France Télécom - SA au capital de 10 459 964 944 € - 6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15 - RCS Paris 380 129 866 - Agence Borneo - juin 2009



▶ contenu de la boîte	4
▶ présentation de votre décodeur Hi-Fi	5
face avant	5
côtés et face arrière	5
télécommande infrarouge	6
▶ installer votre décodeur Hi-Fi	7
branchements	7
résultat de votre installation	7
le pavé de navigation	8
▶ configurer votre décodeur Hi-Fi	8
choisir la langue	8
choisir votre mode de connexion	8
connexion Wi-Fi facile Livebox	9
connexion Wi-Fi manuel	10
sélectionner le fuseau horaire	12
naviguer dans les menus	12
▶ utiliser votre décodeur Hi-Fi	13
écouter les musiques de votre ordinateur sur votre décodeur Hi-Fi	13
écouter une radio internet	14
▶ support technique	15



Ce guide de démarrage rapide est conçu pour les utilisateurs de Livebox. Si vous disposez d'un autre type de modem-routeur, veuillez vous reporter au **manuel utilisateur téléchargeable** à l'adresse :

<http://liveradio.orange.fr> (client France), cliquer sur **aide en ligne**
ou <http://liveradio.orange.co.uk> (client Royaume Uni),
ou <http://liveradio.orange.es> (client Espagne).

contenu de la boîte



1 décodeur Hi-Fi



1 télécommande infrarouge



1 guide d'installation rapide




1 adaptateur secteur + une prise UK (optionnelle)



1 câble audio mini-jack (sortie son) vers RCA (pour chaîne Hi-Fi)

présentation de votre décodeur Hi-Fi

face avant

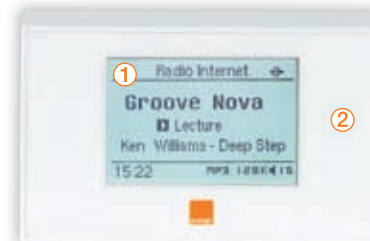

côtés et face arrière




- ① Écran
- ② Cellule de réception infrarouge
- ③ Port USB
- ④ Port carte mémoire SD/MMC

- ⑤ Port Ethernet
- ⑥ Sortie son
- ⑦ Connecteur de l'adaptateur secteur
- ⑧ Pied

présentation de votre décodeur Hi-Fi

télécommande infrarouge

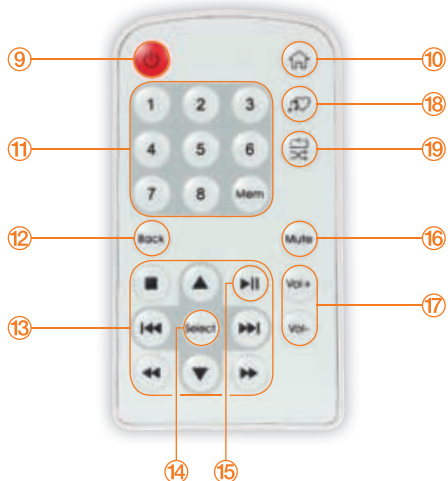

- ⑨ Bouton Mise en veille
- ⑩ Bouton Menu principal
- ⑪ Touches de présélections et mémorisation
- ⑫ Bouton Back (retour)
- ⑬ Pavé de navigation
- ⑭ Bouton Sélection
- ⑮ Bouton Lecture/Pause
- ⑯ Bouton Mute (silence)
- ⑰ Boutons de volume
- ⑱ Bouton Mise en coup de cœur
- ⑲ Bouton de Repeat/Shuffle en mode écoute sur clé USB



Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre télécommande, veuillez vous reporter au **manuel utilisateur** disponible depuis votre ordinateur à l'adresse :


<http://liveradio.orange.fr> (client France), cliquer sur **aide en ligne**
ou <http://liveradio.orange.co.uk> (client Royaume Uni),
ou <http://liveradio.orange.es> (client Espagne).

installer votre décodeur Hi-Fi

branchements


- 1 – Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans le connecteur de votre décodeur Hi-Fi ⑦.
- 2 – Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
- 3 – Branchez directement la sortie son ⑥ de votre décodeur Hi-Fi à l'entrée audio de votre chaîne Hi-Fi au moyen du câble RCA fourni.
- 4 – Pour mettre en service la télécommande, retirez la languette en plastique qui protège la pile.

résultat de votre installation

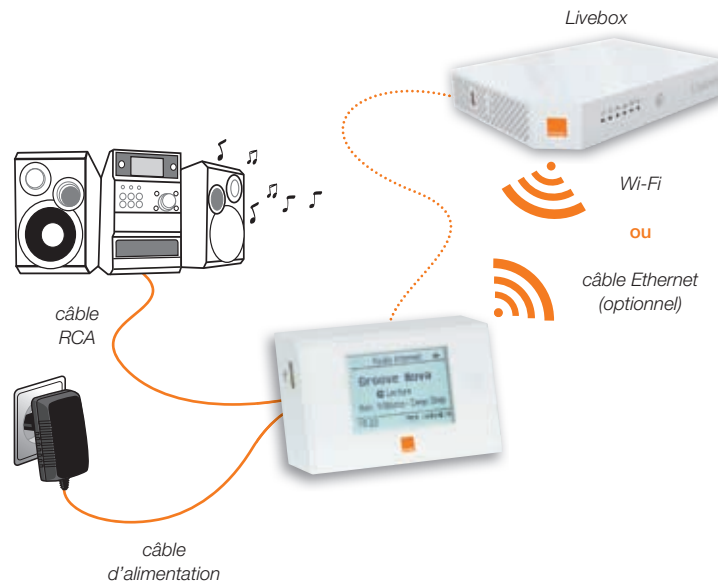

configurer votre décodeur Hi-Fi

le pavé de navigation

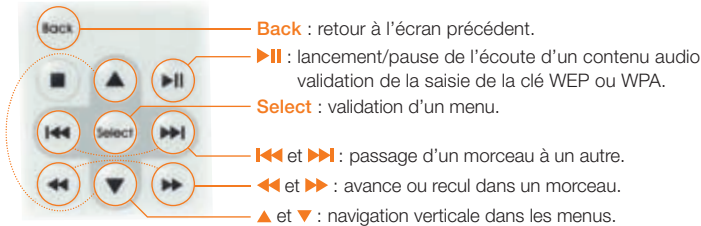

► Les différentes étapes pour la configuration du décodeur Hi-Fi au cours de la première mise sous tension sont décrites ci-dessous :

1 choisir la langue

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser à l'aide des touches ▲ et ▼ puis validez avec le bouton Select.



2 choisir votre mode de connexion (Wi-Fi ou Ethernet)

► Vous souhaitez vous connecter sans fil à votre Livebox ?

La connexion Wi-Fi entre votre décodeur Hi-Fi et votre Livebox peut être configurée automatiquement (**connexion Wi-Fi facile Livebox**) ou manuellement (**connexion Wi-Fi manuel Livebox**). Nous vous recommandons la « **connexion Wi-Fi facile Livebox** » décrite à l'étape 3.

Si celle-ci échoue ou dans tout autre cas, reportez-vous à l'étape 4 : « **connexion Wi-Fi manuel** ».

► Vous souhaitez vous connecter en Ethernet (connexion filaire) à votre Livebox ?

- Reliez, via un cordon Ethernet, l'un des ports Ethernet disponibles de votre Livebox (situé en dessous ou sur le côté de votre Livebox selon les modèles) au port Ethernet de votre décodeur Hi-Fi ⑤.

- Sélectionnez « **Ethernet** » puis « **Mode automatique (DHCP)** ». Vous êtes alors connecté. Passez directement à l'étape 5 « **sélectionner le fuseau horaire** ».



3 connexion Wi-Fi facile Livebox

a - Depuis l'écran de votre décodeur, sélectionnez « **Wi-Fi facile Livebox** » et appuyez sur le bouton Select pour valider.



b - Vous devez mettre votre Livebox en mode association « Wi-Fi facile Livebox ». Pour cela, appuyez sur le bouton d'association de votre Livebox pendant la durée indiquée ci-dessous, variable selon le type de votre Livebox, jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi de votre Livebox clignote rapidement.



bouton **Wi-Fi**
appui **1 sec.**

Livebox mini Thomson ou Sagem
et Livebox Pro V2



bouton **Wi-Fi**
appui **5 sec.**

Livebox
Sagem




bouton **REG**
appui **5 sec.**

Livebox
Thomson/Inventel




bouton **1**
appui **5 sec.**

c - Le voyant Wi-Fi de votre Livebox doit alors clignoter rapidement (cinq fois par seconde) : le mode association « Wi-Fi facile Livebox » est activé.

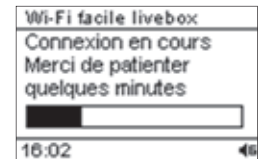

d - Appuyez sur le bouton Select pour valider et lancer la connexion. Cette opération prend quelques minutes.


e - Un écran vous indique ensuite que le décodeur Hi-Fi est connecté à votre Livebox. Appuyez sur le bouton Select pour valider.

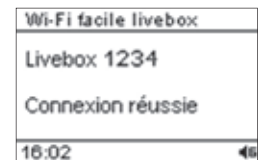

f - Le menu de sélection du fuseau horaire apparaît pour finaliser la configuration. Passez à l'étape 5 « **sélectionner le fuseau horaire** ».

configurer votre décodeur Hi-Fi



5 sélectionner le fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste qui vous est proposée puis validez avec le bouton Select .





Votre décodeur Hi-Fi est maintenant correctement configuré et prêt à l'emploi !




Nous vous invitons à vérifier que le volume du décodeur Hi-Fi est actif (bouton Mute ) et assez élevé (bouton de volume ). Si le volume général reste faible sur vos enceintes, augmentez le volume directement sur vos enceintes ou sur votre amplificateur.

6 naviguer dans les menus

- ▶ Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches de navigation ▲ et ▼.
- ▶ Appuyez sur la touche Select  pour valider.
- ▶ Pour remonter dans l'arborescence, utilisez la touche Back .



Lors de la navigation dans les menus, le bouton Menu Principal  vous permet à tout moment de revenir à la racine du menu dans lequel vous vous trouvez. L'appui répété sur ce bouton permet l'affichage du mode Heure & Info ou de la source audio en cours de lecture.



utiliser votre décodeur Hi-Fi

1 écouter les musiques de votre ordinateur sur votre décodeur Hi-Fi

Grâce à la Livebox, le décodeur Hi-Fi vous permet d'écouter les fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur directement sur votre chaîne Hi-Fi.

a - Téléchargez sur votre ordinateur un logiciel de partage de contenus multimédia («serveur UpnP» ou «DMS»). Par exemple, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Windows Media Player 11 («WMP11») disponible sur le site Internet de Microsoft <http://www.microsoft.com>. Tapez «WMP11» dans la barre de recherche pour accéder à la page dédiée à ce logiciel.

Vous pouvez aussi télécharger sur Internet d'autres logiciels (certains payants) comme TwonkyVision, Tversity, Orb ou Eye Connect (utilisateurs Apple Mac).


b - Installez et configurez le logiciel que vous avez téléchargé afin d'autoriser le partage de vos fichiers musicaux avec votre décodeur Hi-Fi. La procédure complète pour le logiciel Windows Media Player 11 est détaillée sur <http://www.assistance.orange.fr>, onglets Internet > Livebox > les services de la Livebox > décodeur Hi-Fi et sur le site <http://liveradio.orange.fr>.

c - Vérifier l'installation. Vérifier que votre décodeur Hi-Fi (voir étape 2) et votre ordinateur sont tous les deux sous tension et connectés à la Livebox.

Pour lancer l'écoute d'un fichier musical MP3, AAC, WAV, ou WMA sans DRM stocké dans votre ordinateur, ou dans un disque dur réseau serveur UPnP, comme Home Library d'Orange :

- a - Sélectionnez « Mes serveurs média »** dans le menu de votre décodeur Hi-Fi,
- b - Choisissez le serveur média** (votre ordinateur ou votre disque dur réseau) sur lequel vos fichiers musicaux sont stockés
- c - Choisissez « Musique »** et naviguez par exemple dans « **Toute la musique** » pour écouter le titre de votre choix.

Les écrans suivants apparaissent sur votre décodeur Hi-Fi :

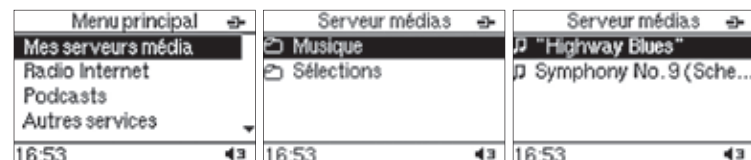


L'écoute du morceau débute.

Utilisez les boutons de volume  et  pour régler le volume sonore.

2 écouter une radio internet avec le service liveradio

Pour lancer l'écoute d'une radio Internet, sélectionnez « **Radio Internet** » dans le menu, puis un genre, puis une radio.

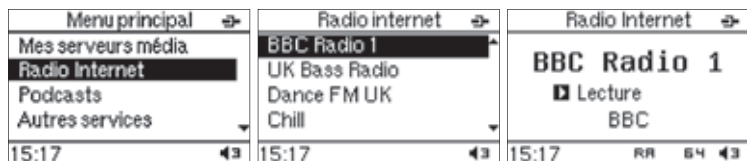

L'écoute de la radio débute.

Utilisez les boutons de volume et pour régler le volume sonore.



INFO : si cette radio diffuse un morceau de musique, vous pouvez mémoriser les titres de vos coups de cœur musicaux (touche de Mise en coup de cœur). Vous les retrouverez ensuite en ligne sur <http://liveradio.orange.fr> dans l'onglet et vous pourrez les télécharger grâce au service Musiline d'Orange par exemple.



CONSEIL : Créer un espace personnel en s'inscrivant sur le portail web.

Connectez-vous au portail web <http://liveradio.orange.fr> (client France), <http://liveradio.orange.co.uk> (client Royaume-Uni) ou <http://liveradio.orange.es> (client Espagne) depuis un ordinateur connecté à Internet, disposant d'un explorateur web Internet Explorer, Firefox et Safari.

Vous pourrez personnaliser les contenus et services auxquels vous souhaitez accéder depuis votre décodeur Hi-Fi.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au paragraphe « **Personnaliser les radios sur votre décodeur Hi-Fi** » du manuel utilisateur accessible en ligne.

► Vous êtes client en France

Aide en ligne et Manuel Utilisateur disponibles sur notre site internet
<http://liveradio.orange.fr>

Assistance Téléphonique pour les clients Orange Internet
39 00

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom⁽¹⁾, pour en savoir plus : assistance.orange.fr.
Coût variable selon opérateur.)

► Vous êtes client au Royaume Uni

Aide en ligne et Manuel Utilisateur disponibles sur notre site internet
<http://liveradio.orange.co.uk/>

Assistance Téléphonique pour les clients Orange Home
00844 871 1699

(Lignes ouvertes de 8h à 23h 7j/7. Prix d'un appel : 0,05£ TTC par minute depuis une ligne BT fixe. L'appel peut être enregistré.)

► Vous êtes client en Espagne

Aide en ligne et Manuel Utilisateur disponibles sur notre site internet
<http://liveradio.orange.es>

Assistance Téléphonique pour les clients Orange Internet
902051088

(Lignes ouvertes de 9h à 18h du lundi au vendredi. Péninsule et Baléares : 0,097€ TTC par appel, puis 0,078€ TTC par minute. Canaries : 0,083€ TTC par appel puis 0,067€ TTC par minute. L'appel peut être enregistré.)



Vous n'êtes pas client Orange Internet ? Veuillez vous reporter au manuel utilisateur pour plus d'informations sur l'assistance décodeur Hi-Fi.

(1) Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078€ TTC par appel, puis 0,028€ TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078€ TTC par appel, puis 0,014€ TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.